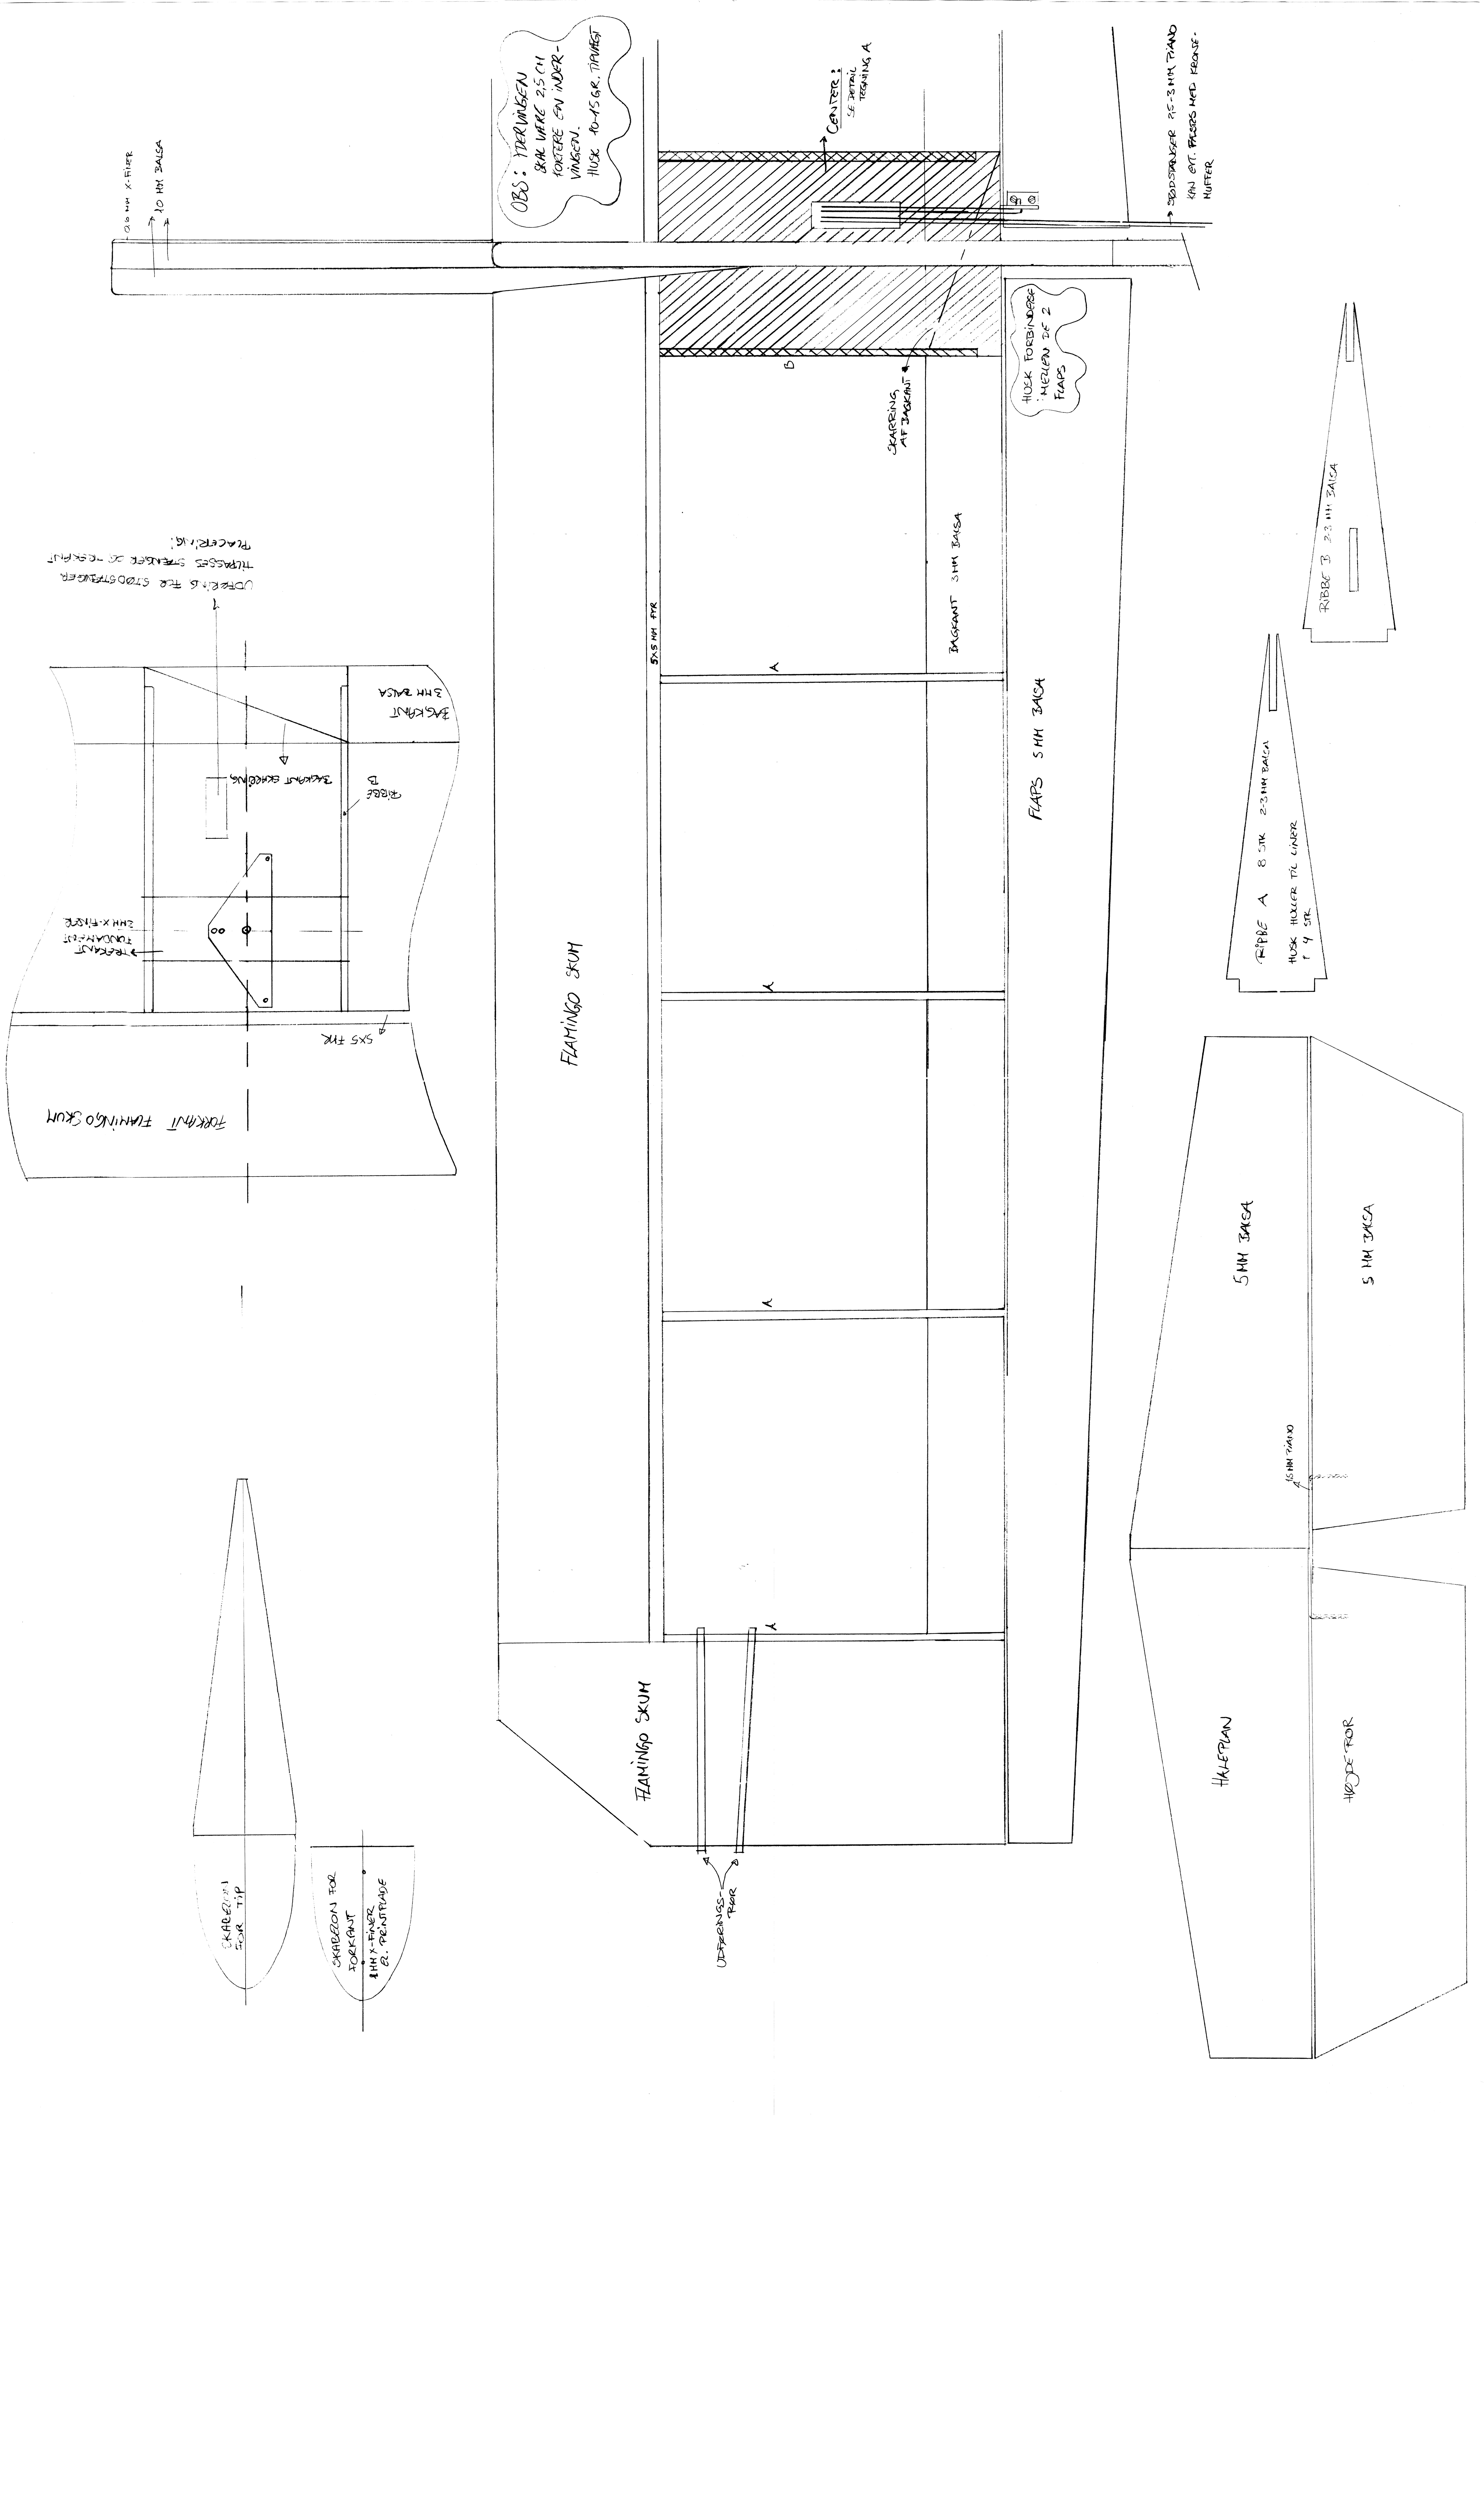
OBS: YDERVINGEN SKAL VÆRE 2,5 CM KORTERE EN INDER-VINGEN. HUSK 10-15 GR. TIPVÆGT
0,0 MM X-FINER
10 MM BALSA
CENTER: SE DETAIL TEGNING A
STØDSTÆNGER 2,5-3 MM PIANO KAN EVT. FÆSTES MED KRONE-MUFFER
HUSK FORBINDERE I MELLEM DE 2 FLAPS
SKÆRING AF BAGKANT
B
BAGKANT 3 MM BALSA
5X5 MM FYR
A
FLAPS 5 MM BALSA
FLAMINGO SKUM
FLAMINGO SKUM
UDFØRINGS-RØR
RIBBE B 2-3 MM BALSA
RIBBE A 8 STK 2-3 MM BALSA
HUSK HULLER TIL LINER I 4 STK
5 MM BALSA
5 MM BALSA
1,5 MM PIANO
HALEPLAN
HØJDEROR
UDFÆSNING FOR STODSTÆNGER TILPASSES STÆNGER OG TREKANT PLACERING!
BAGKANT 3 MM BALSA
BAGKANT SKÆRING
RIBBE B
TREKANT FUNDAMENT 2 MM X-FINER
5X5 FYR
FORKANT FLAMINGO SKUM
SKABELON FOR TIP
SKABELON FOR FORKANT 1 MM X-FINER EL. PRINTPLADE